


## TIPOLOGIE PIATTO



Individuare la tipologia **A,B,C** e la misura di piatto necessario. **DISENIA** propone una gamma completa di piatti doccia in Aquatek (ONDA), una serie in Pietragel (JOIN) ed una in Solidgel colorato in massa (CATINO).


## TIPOLOGIE D'INSTALLAZIONE

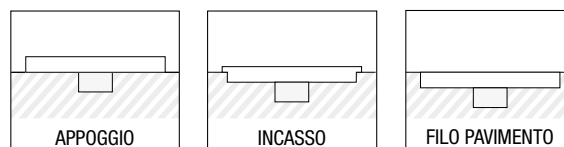

E' anche possibile abbinare le cabine doccia **DISENIA** a qualsiasi altro tipo di **superficie piana**: si può optare per i piatti doccia sul mercato che presentano un bordo piano, dei cordoli eseguiti in muratura, oppure direttamente a pavimento.


## Tipologia piatto

## TIPOLOGIE CABINA DOCCIA

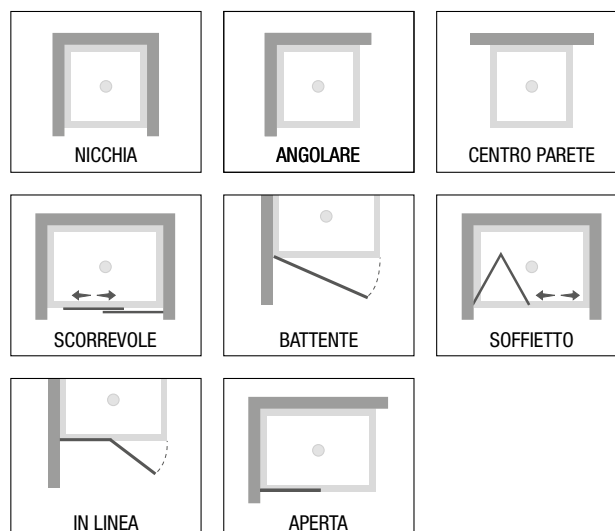

Individuare il **tipo di cabina** (nicchia, angolare, centro parete, scorrevole, battente, soffiutto, in linea oppure aperta tipo WALK-IN, ecc.) e la **collezione** con cui preferite comporla. Procedete poi al settore dedicato e sbizzarritevi a comporre la cabina, come la preferite voi.


## Tipologia cabina doccia

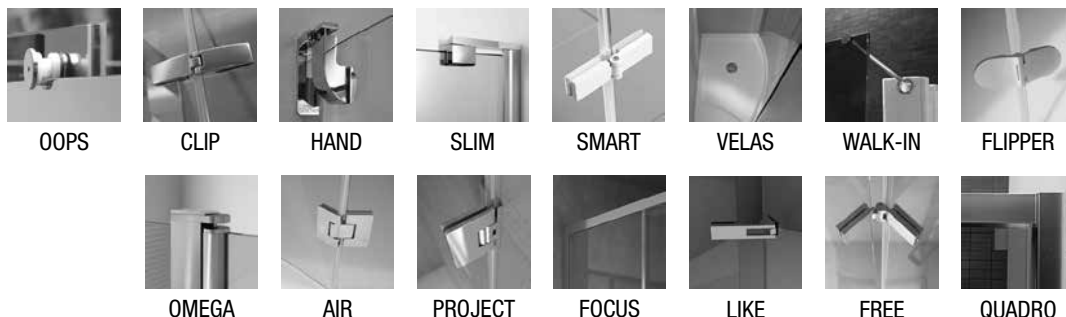

La collezione viene identificata dalla tipologia di **supporto o telaio adottato** (OMEGA, CLIP, FOCUS, HAND, ecc.).

- **SCORREVOLE**: collezione OOPS, LIKE, QUADRO, FREE E FOCUS.
- **BATTENTE** (a bilico): collezione HAND, SLIM, PROJECT, OMEGA, QUADRO, FREE, LIKE.
- **SOFFIETTO**: collezione OMEGA, QUADRO, FREE, LIKE.
- **IN LINEA**: per spezzare il lato apertura e diminuire lo spazio della porta potete optare per CLIP, SMART, FLIPPER, OMEGA, PROJECT, FREE, LIKE e QUADRO.
- **CABINA APERTA**: da considerare anche la serie di cabine alternative come WALK-IN, AIR e VELAS.

## Scelta collezione

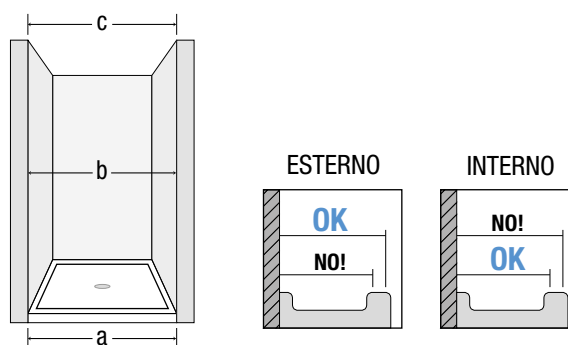

**Rilevare le misure necessarie, seguendo le indicazioni riportate nelle figure sulle pagine specifiche** (per le nicchia da muro a muro e per gli angolari da muro a bordo esterno piatto). Eseguire questi rilievi **SOLO** dopo aver installato il piatto doccia ed aver terminato la piastrellatura, in modo da avere dati precisi e prevenire qualsiasi problema in fase di installazione. E' impossibile prevedere a priori l'incasso del piatto con precisione, o la misura del box necessario. Le ns. misure nominali intendono l'esterno della cabina doccia ed includono l'ingombro dei profili, quindi se volete far cadere il vetro su una misura ben precisa, va specificato in fase di ordine e commissionato un box un po' più grande.

## Rilevare le misure necessarie